

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Bluetooth QD ID : B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.:GH68-18431A
Spanish. 05/2008. Rev. 1.0

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.




2. Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta de la batería.

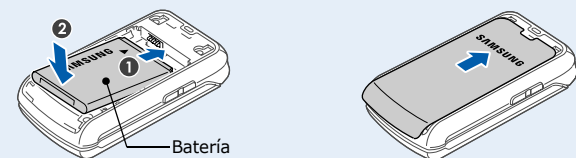


Carga de la batería

1. Enchufe el adaptador de viaje provisto al teléfono y a la toma de alimentación.

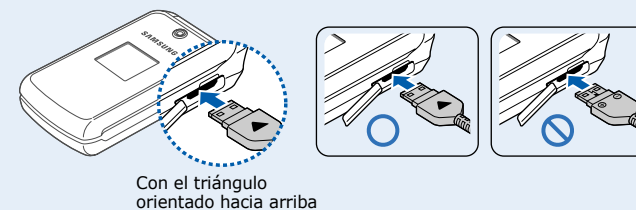

2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.

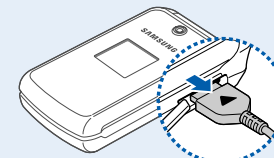

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas



Modo silencioso


Mantenga pulsada **#** en el modo inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga pulsada la tecla nuevamente.

Modo de emergencia

Para enviar un mensaje de emergencia a los números de teléfono predeterminados, pulse las teclas de volumen cuatro veces con el teléfono cerrado. Una vez que se haya enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de emergencia y sólo recibirá llamadas de los destinatarios registrados. Al recibir una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono la responderá de manera automática. Pulse **[Tecla de función]** para salir del modo de emergencia.

Pantalla

Cuando no está realizando o atendiendo una llamada, o usando un menú, el teléfono está en el modo inactivo. Para marcar un número de teléfono, debe estar en el modo inactivo.

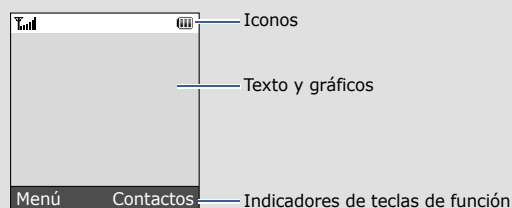


El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Intensidad de la señal		Función de mensajes de emergencia activada
	Red GPRS (2.5 G)		Bluetooth activado
	Conectando a la red GPRS (2.5 G)		Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados
	Transfiriendo datos en la red GPRS (2.5 G)		Alarma programada
	Llamada en curso		Radio FM encendida
	Conectado a una página web segura		Modo silencioso (Vibración)
	Conectado a PC		Modo silencioso (Silenciar)
	Desvío de llamadas activado		Timbre de llamada ajustado en vibración
	Zona local		Modo susurro, durante una llamada
	Zona laboral		Modo silencioso, durante una llamada
	Red en extranjero		Nivel de carga de la batería
	Mensaje nuevo		
	Mensaje de voz nuevo		

Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al menú principal.

Los indicadores de las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas de función actuales. Pulse la tecla de función izquierda (**[Tecla de función]**) o derecha (**[Tecla de función]**) para realizar la función indicada.

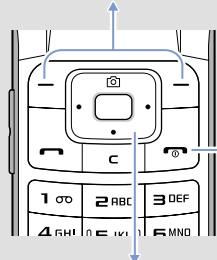

Para salir del menú sin cambiar la configuración, pulse esta tecla.

Use las teclas de desplazamiento de 4 direcciones como accesos directos para acceder a sus menús favoritos. La tecla **Arriba** está configurada como acceso directo a **Cámara**.

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
3. Seleccione una tecla.
4. Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Pulse las teclas de desplazamiento para llegar al menú deseado y, a continuación, pulse **Selecc.** o **[Tecla de función]**.
3. Si el menú contiene menús secundarios, utilice las teclas de desplazamiento para ubicar el menú que desea. Pulse **Selecc.** o **[Tecla de función]** para acceder al menú secundario.
Si el menú seleccionado contiene menús secundarios adicionales, repita este paso.
4. Pulse las teclas de desplazamiento para buscar la configuración deseada.
5. Pulse **Selecc.** o **[Tecla de función]** para confirmar la configuración seleccionada.

Números de acceso directo

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de acceso directo. El número de acceso directo aparece delante del nombre del menú en el modo de menús.

Encendido y apagado del teléfono

1. Mantenga pulsada **[Tecla de función]** durante más de un segundo para encender el teléfono.
2. Mantenga pulsada **[Tecla de función]** durante más de dos segundos para apagar el teléfono.

Cambio del idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Idioma**.
3. Seleccione un idioma.

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse **[Tecla de función]**.
2. Pulse **[Tecla de función]** para finalizar la llamada.

Respuesta a una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse **Aceptar** o **[Tecla de función]** para responder la llamada.
Pulse **Rechazar** o **[Tecla de función]** para rechazar la llamada.
2. Pulse **[Tecla de función]** para finalizar la llamada.

Mapa de los menús

1. Registro de llamadas	3.3 Radio FM	6.3 Otros archivos
1.1 Contactos recientes	3.4 Navegador**	6.4 Estado de memoria
1.2 Llamadas perdidas	3.5 Juegos y Aplicaciones	
1.3 Llamadas realizadas	3.6 Notas	7. Organizador
1.4 Llamadas recibidas	3.7 Reloj mundial	
1.5 Eliminar todos	3.8 Calculadora	8. Cámara
1.6 Administrador de llamadas	3.9 Conversor	
	3.10 Temporizador	9. Ajustes
	3.11 Cronómetro	9.1 Fecha y hora
	3.12 Aplicaciones SIM*	9.2 Teléfono
		9.3 Pantalla
2. Agenda		9.4 Sonido
2.1 Contactos	4. Navegador/Google**	9.5 Iluminación
2.2 Añadir nuevo contacto		9.6 Red
2.3 Grupo	5. Mensajes	9.7 Bluetooth
2.4 Marcación rápida	5.1 Crear mensaje	9.8 Seguridad
2.5 Mi tarjeta de visita	5.2 Mis mensajes	9.9 Conexión
2.6 Números propios	5.3 Plantillas	9.10 Estado de memoria
2.7 Ajustes	5.4 Eliminar todos	9.11 Restablecer ajustes
2.8 Número de servicio*	5.5 Ajustes	
	5.6 Mensajes de emergencia	
	5.7 Estado de memoria	
3. Aplicaciones	6. Mis archivos	
3.1 Alarma	6.1 Imágenes	
3.2 Grabadora	6.2 Sonidos	

* Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM.

** Si el servicio de Google no está disponible, Navegador aparecerá en el menú 4 en lugar de aparecer en Aplicaciones.

Ajuste del volumen

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Llamada entrante** → **Volumen de alerta de llamada**.
3. Pulse **Izquierda** o **Derecha** para ajustar el nivel de volumen.
4. Pulse **Guardar**.

Durante una llamada, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen del auricular.

Cambio del tono de las llamadas

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Llamada entrante** → **Tono de llamada**.
3. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada y pulse **Guardar**.

Volver a marcar números recientes

1. En el modo inactivo, pulse **[Tecla de función]**.
2. Pulse **Izquierda** o **Derecha** para seleccionar un tipo de llamada.
3. Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazarse hasta el número deseado.
4. Pulse **[Tecla de función]** para marcar el número.

Introducción de texto

Cambio del modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada ***** para alternar entre el modo T9 y el modo ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada país.
- Pulse ***** para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada **#** para pasar al modo símbolo.

Modo T9

1. Pulse las teclas de **2 a 9** para comenzar a introducir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra.

La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. Irá cambiando con cada tecla pulsada. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla.

Ejemplo: Para introducir "hola" en el modo T9, pulse las teclas **4, 6, 5** y **2**.

2. Pulse **0** para ver las palabras alternativas.

3. Pulse **#** para introducir un espacio y la próxima palabra.

Modo ABC

Pulse las teclas que indican la letra deseada: una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente.

Por ejemplo, pulse **2** tres veces para escribir "C" y **5** dos veces para escribir "K".

