


PONER A FUNCIONAR LA PAREJA DE PLC WiFi


CONTENIDO DE LA CAJA:



PLC EMISOR

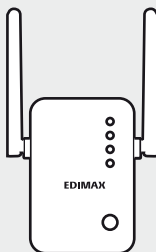


PLC WIFI

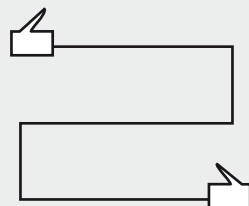

CABLE DE RED RJ45

CONEXIONES:

1

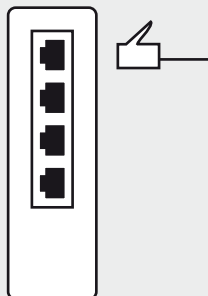


Conecta un extremo del cable de red rj45 a uno de los puertos de tu cablemódem

2



Conecta el otro extremo del cable de red rj45 a la ranura del PLC emisor. Conecta el PLC emisor en cualquier enchufe (mejor si es de pared). Podrás seguir utilizando el enchufe a través del PLC

3

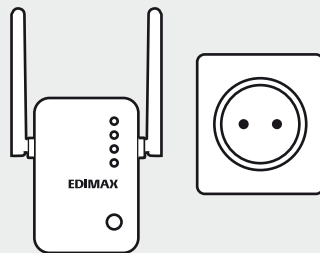

Enchufa el PLC wifi en cualquier enchufe del lugar en el que quieres tener mejor cobertura

4

Pulsa los botones "Group/reset" del PLC emisor durante dos segundos, y a continuación el botón "Group" del PLC WIFI durante otros dos segundos. Espera hasta que los PLC **se sincronicen entre ellos**. Pueden tardar algunos minutos en hacerlo. Sabemos que están sincronizados cuando tienen las luces de esta forma:

PLC emisor: todas encendidas



PLC WiFi: encendidas estas tres:



CONFIGURAR LA RED WIFI DEL PLC:

Desde un ordenador, portátil o tablet conéctate a la red wifi que se llama: Edimax.setup.
No tiene contraseña, está abierta

Abre tu navegador web favorito e introduce la siguiente dirección:

http://edimax.setup

User: admin

Pass: 1234



Pulsa **Comenzar** > **Siguiente**

Introduce el nombre de tu red WiFi (ESSID) y la contraseña que tú quieras:

ESSID PRINCIPAL:

Número de canal:

Contraseña de seguridad Wi-Fi: (8~64 digits)

No deseo configurar la contraseña Wi-Fi.

[Volver](#)

[Siguiente](#)

Pulsamos > **Siguiente**

Se han finalizado las configuraciones. Pulse Siguiente para reiniciar el dispositivo.

Dirección IP: **192.168.1.40**

Máscara de subred: **255.255.255.0**

Puerta de enlace predefinida: **192.168.1.1**

ESSID PRINCIPAL: **EDIMAX 7230**

Número de canal: **Auto**

Contraseña de seguridad Wi-Fi: **12345678**

[Volver](#)

[Siguiente](#)

Pulsamos **Siguiente**.

Nuestro PLC se reiniciará. Vuelve a conectarte vía WiFi a tu red ESSID e introduce tu contraseña.